



カコム スモーカー ST-180

屋外専用

このたびは「カコム スモーカー ST-180」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。また本製品は別売「カコム ベーススタンド ST-3110」を併用することを前提とした仕様になっております。**レギュレーター2バーナー GRID ST-528、2バーナー ST-527、カセットコンロでの使用はできません。**

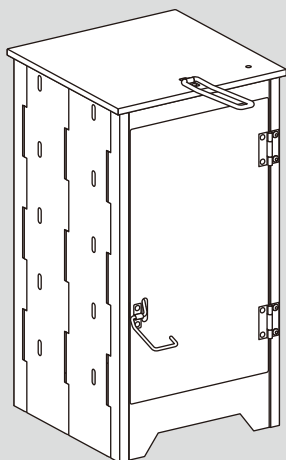

本製品はスモークチップで行う熱燻、スモークウッドで行う温燻のどちらにも使用できます。

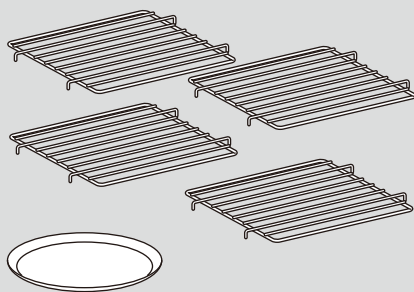


■ご使用になる前に


- ・初めてご使用になる前に、製品に破損・変形などの不具合がないか確認してからご使用ください。
- ・初めてご使用になる前に、**青い養生フィルムを剥がして**使用してください。
- ・燻製をつくる際は、市販されているレシピ集等を参考にしてください。また燻製の方法により保存できる日数が異なりますので注意してください。

使用方法	燻製方法	熱燻 (チップ)	温燻 (ウッド)
カコム ベーススタンド ST-3110 (別売) 使用		○可能	○可能
2バーナー ST-527 (別売) 使用		×不可	×不可
床面 (燃えにくい場所) 直置きで使用		×不可	○可能
レギュレーター 2バーナー GRID ST-528 (別売) 使用		×不可	×不可
カセットコンロの使用		×不可	×不可

■各部の名称

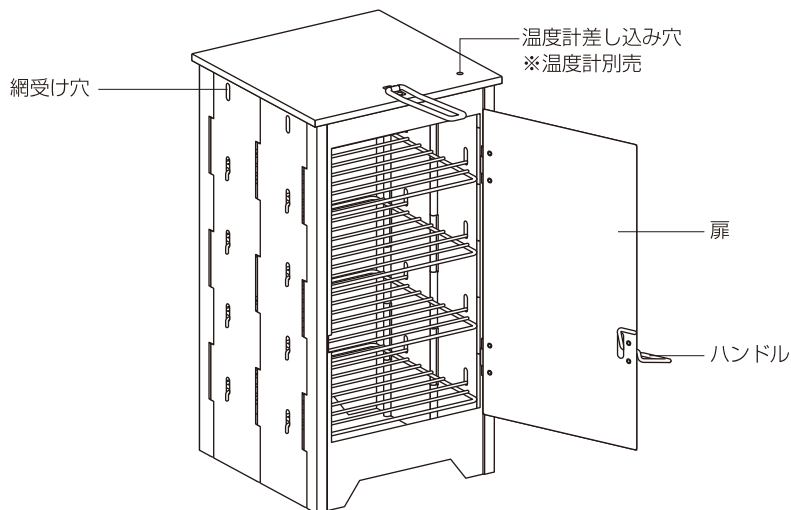

■セット内容

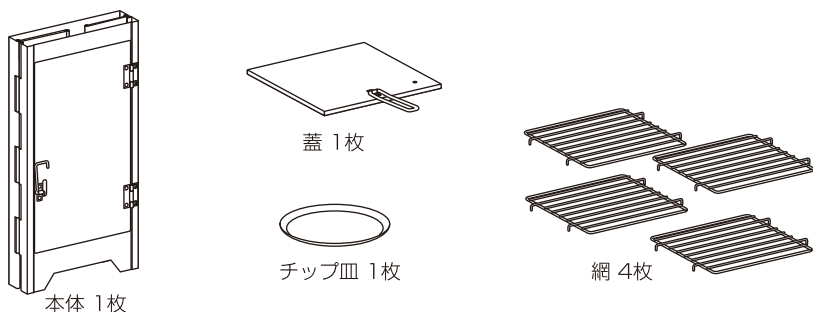

別売品



温度計
ST-140



フック
ST-141




調理糸
ST-143



スモーカー・タープケース
ST-1241


使い方広がるカコムシリーズ

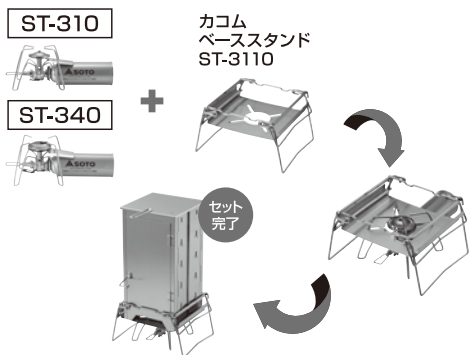


カコム ベーススタンド ST-3110(別売)をセットすることで、レギュレーターストーブ ST-310、レギュレーターストーブ Range ST-340にも本製品をご使用いただけます。

■組立方法


①本体を立てて四角形に開く。

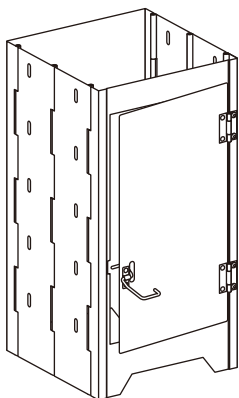


②網を下から順にセットする。側面の網受け穴に引っ掛けてください。※一番下の網はチップ皿をのせ、それ以外の網は料理をのせてください。

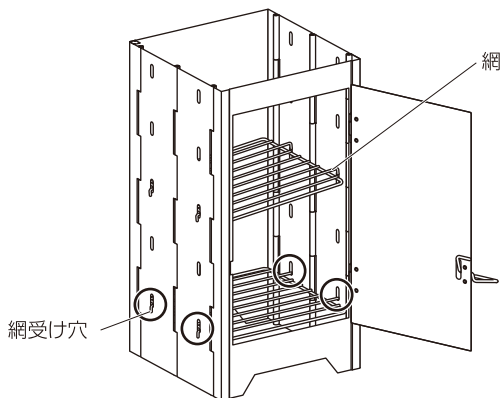

③蓋をかぶせる。

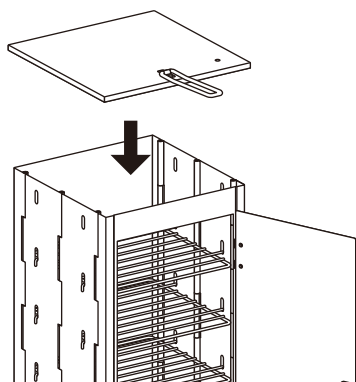


④下ごしらえした食材を入れ、チップまたはスモークウッドをチップ皿にのせる。

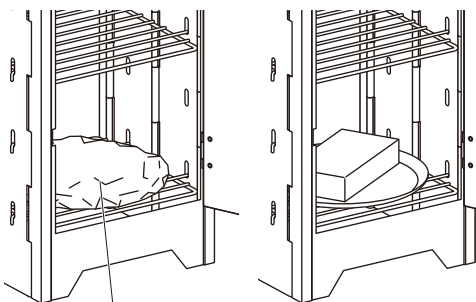


チップをのせたチップ皿はアルミホイルで包み、竹串等で20ヶ所穴をあけて使用してください。

⑤扉を閉め、ハンドルでロックをかける。

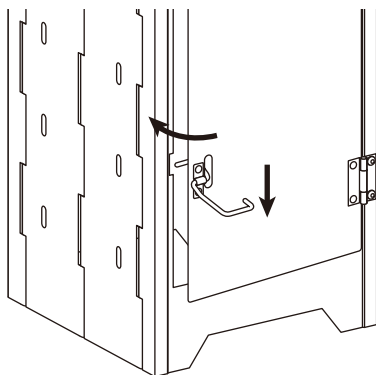


⑥熱燻、スモークチップを使用する場合、ベーススタンド（別売）の上にのせ、点火する。

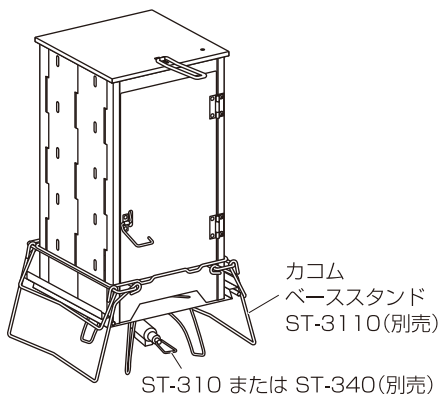


■使用方法

①本体内に食材を入れ、バーナーの真上に置きます。

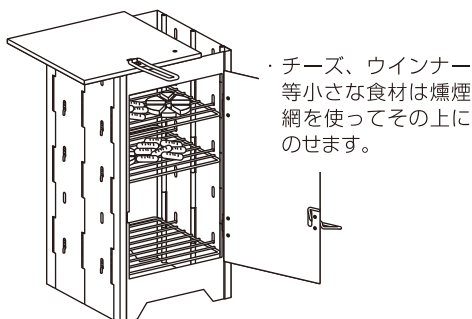

・チーズ、ウインナー等小さな食材は燻煙網を使ってその上にのせます。

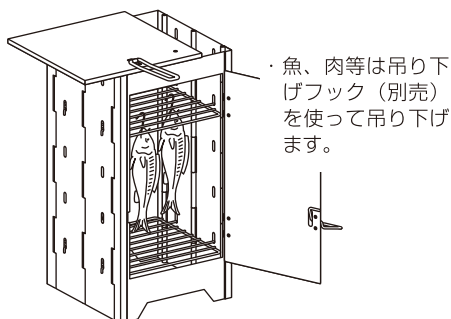


・魚、肉等は吊り下げフック（別売）を使って吊り下げます。

②【スモークチップ使用の場合】


チップをのせたチップ皿をアルミホイルで包み、竹串等で20ヶ所穴をあけ本体内に置き、バーナーを点火します。

【スモークウッド使用の場合】

チップ皿に着火したスモークウッドをのせます。ウッドの炎が消え、煙りだけになっていることを確認して本体内に置きます。

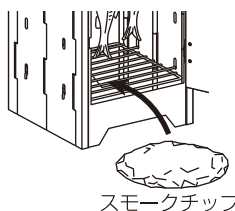

スモークチップ

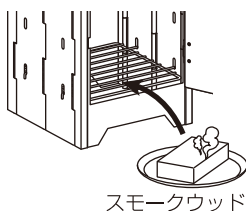


スモークウッド

※チップをのせたチップ皿はあらかじめアルミホイルで包み、竹串等で20ヶ所穴をあけてください。
※スモークチップが燃え上がらないように火力調整には十分注意してください。

③扉を開いて燻製を始めます。チップから煙が出始めて、安定してから扉を閉めます。

※使用中は本体が高温になりやすいので常に蓋を1/4程度ずらしてください。

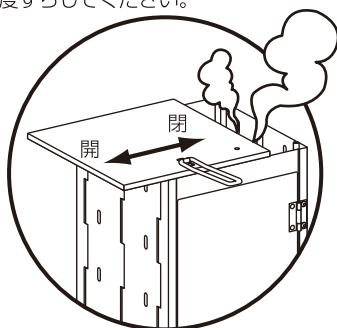

※燻煙中はときどき、本体の中を点検し燻煙材の燃え方や食材に異常がないか確認してください。
※チップ皿の上のアルミホイルが溶ける場合があります。

⚠ 注意

チップ皿が落下するおそれがありますので、チップ皿を本体に入れたまま本体を持ち上げないでください。

⚠ 警告

使用中、本体は高温になっています。やけどをするおそれがありますので、使用時は必ず手袋等を着用してください。

■お手入れ・保管について

- ・使用後は自然に冷ましてから、食器用洗剤を付けてスポンジなどで洗い、早めに水分を拭き取ってよく乾燥させてから保管してください。
- ・金属製たわしや研磨剤を使用しないでください。キズがつくおそれがあります。
- ・つけ置き洗いはしないでください。
- ・焦げつきを落とす場合は、ナイフなどの鋭利な刃物でこするなどして表面を傷つけないでください。熱湯でこげつきを柔らかくしてから取り除いてください。
- ・水気や汚れを付着させたままや、異種金属製品と接触させたままの放置、湿気の多い場所での保管はしないでください。サビの発生原因となります。
- ・高い場所や取り出しにくい場所には保管しないでください。落下による事故のおそれがあります。
- ・小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

■スモークチップのご使用にあたって

スモークチップは木材を粉碎したものです。

過度の熱を加えるとチップが燃え上がり炎が立ちますので以下の点にご注意ください。

チップ皿にチップをのせてアルミホイルで包んでご使用ください。

①チップ皿にチップ（約40g）をのせます。

②チップ皿ごとアルミホイルで包みます。


③底部の火のあたる部分にアルミホイルがかからないようにしてください。

④表面には竹串等で20ヶ所ほど穴をあけます。


※アルミホイルを使うことで、使用済みのチップの処理が簡単になります。

※アルミホイルで包んでもチップから炎が立ち上がることは十分あります。「スモークチップのご使用にあたって」の要項を必ずお守りください。


※チップ皿の上のアルミホイルが溶ける場合があります。

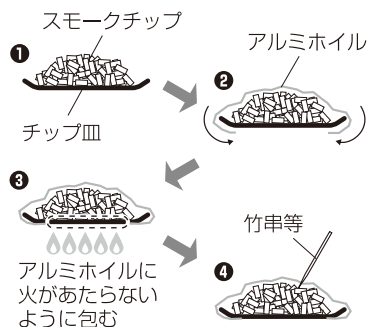

①熱源に使用するバーナーの火力は中火以下でご使用ください。火力が強いとチップが燃え上がり炎が立ちます。

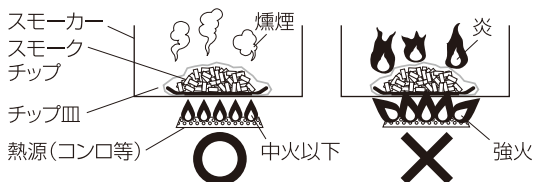

②チップ皿は熱源となる火口の中心に置いてください。中心からずらして置くと熱源の炎がチップ皿に入り込みやすくなり危険です。

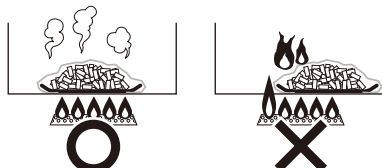

③一度に使用するチップの量は約40gを目安としてください。量が多いとチップがこぼれやすく特にチップから炎が立ち上がった時は危険です。



④上記条件を満たしていても、熱が加わったチップから炎が立ち上がる可能性は十分あります。思わぬケガや事故を防止するためにもチップ皿を取り出すための「耐熱防火手袋」または「炭ばさみ」や「消火用の水」をあらかじめ準備してください。




⑤屋内では絶対に使用しないでください。



⑥スモーカーの近辺に燃えやすいものがないことを確認してから燻煙を始めてください。

⑦燻煙中はスモーカーのそばから離れないでください。また、時々スモーカー内のチップに異常がないか確認してください。

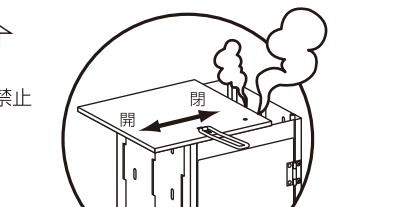

■特に注意していただきたいこと

⚠ 警告 : 取扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定されることを示します。

●屋外専用

・必ず屋外でご使用ください。テント内・車内・屋内など密閉空間では使用しないでください。密閉空間での使用は一酸化炭素中毒を招くおそれがあります。

●火災に注意

- ・周囲に燃えやすいものや危険がないか必ず確認してからご使用ください。また、燃えやすい物の上で使用しないでください。使用中は本体を動かしたり、持ち上げたりしないでください。火災など重大な事故を引き起こすおそれがあります。
- ・加熱中は火元を離れないでください。火災の原因になります。
- ・ご使用後のチップの残がいは高温のままの場合がありますので、地面などに捨てないでください。火災ややけどの原因となります。
- ・カセットコンロでは使用しないでください。輻射熱でボンベ(容器)が過熱し、爆発するおそれがあります。

●強風時使用禁止

・強風の時には絶対に使用しないでください。炎のあおりや転倒による事故、火災のおそれがあります。

●やけどに注意

- ・調理中や調理の直後は本体が熱くなっています。火災ややけどの危険がありますので十分注意してください。特に小さなお子様の手に触れないようご注意ください。
- ・調理中や調理直後は必ずミトンや耐熱手袋、ふきんなどを用い、絶対に素手でふれないでください。やけどをするおそれがあります。

⚠ 注意 : 取扱いを誤った場合、使用者が重傷を負う危険、及び物的損害のみの発生が想定されることを示します。

- ・部品をセットする時は、必ずそれぞれの部品がしっかりと固定されガタツキや歪みのないことを確認してください。
- ・使用中は近くに必ず消火用の水を入れたバケツや消火器などを用意してください。
- ・絶対に椅子の代わりに使用しないでください。けがややけどを引き起こすおそれがあります。また破損の原因になります。
- ・加熱器具などご使用になる燃焼器具の取扱説明書に準じて、ご使用ください。
- ・本製品の端部はバリ取り処理をしておりますが、組み立て・収納時は手や指を挟んだり、端部でケガをしないよう十分ご注意ください。
- ・加熱中は様子を見ながら火力を調節してください。
- ・使用状況により変色・焼け・変形することがありますが、品質上問題はありません。
- ・チップ皿は使用しているうちに変形しますが、品質上問題はありません。
- ・落下などの強い衝撃を与えないでください。破損や変形の原因となります。
- ・破損や不具合に対し、改造や応急処置などをして使用することは危険ですのでおやめください。
- ・ご使用後のチップの残がいは完全に消火し、各自治体・施設のルールに従って処分してください。

■アフターサービス

この製品には万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、ご自分で修理なさらず、お買い求めいただいた販売店、または当社「お客さま係」☎0120-75-5000までご相談ください。

■製品仕様

サイズ／ 使用時：幅178×奥行170×高さ350mm

収納時：幅178×奥行40×高さ350mm

重量／ 蓋：250g、本体：1.7kg、網：340g (85g×4枚)、

チップ皿：80g、合計：約2.4kg

材質／ 蓋：ステンレス鋼

本体：ステンレス鋼(蝶番：スチール)

網：ステンレス鋼

チップ皿：ステンレス鋼

発売元／PL保険加入済

新富士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜一号地1番地3

TEL0533-75-5000 FAX0533-75-5033

https://shinfuji.co.jp/ E-mail:info@shinfuji.co.jp

MADE IN JAPAN

R0626

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。