

## ◆アフターサービス

この製品は万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店又は当社「お客様係」☎0120-75-5000 までご相談ください。

## ■使用容器(ボンベ)ねじ込み式タイプ

### SOTO製品専用容器(ボンベ)



KC-870



KC-860



ST-720

### フィールドチャッカー専用容器(ボンベ)

### 新富士バーナー製品専用容器(ボンベ)



RZ-860



RZ-850

- プロパン混合でパワーアップ
  - 逆さ使用OK!
- ※液体ガスの出にくい吸収体構造

**SOTO**  
Sparked by nature

製造発売元/PL保険加入済

**新富士バーナー株式会社**

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3

TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033

<http://www.shin Fuji.co.jp>

E-mail: [info@shin Fuji.co.jp](mailto:info@shin Fuji.co.jp) MADE IN JAPAN

2016.10

**SOTO**  
Sparked by nature

調理用器具シリーズ

# キャラメライザー バーナーセット

KC-810CL

## 取扱説明書

生産物賠償責任保険付

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。



## ⚠ 注意

正しくご使用していただくため  
ご使用前に必ずこの取扱説明書  
をお読みください。またお読み  
いただいた後も大切に保管して  
ください。

## ■各部の名称



## ■製品仕様

サイズ：(バーナー本体、ボンベ、コテ、スタビライザー組付時)

幅 238 X 奥行 100 X 高さ 285mm

：(コテ部) 幅 60 X 高さ 70 X 厚さ 3mm

火口径：φ22mm

重量：(バーナー本体、ボンベ、コテ、スタビライザー組付時)

792g、(コテのみ)150g

発熱量：3.3kW(2,800kcal/h) (KC-860 使用時)※1

火炎温度：1,400℃~1,600℃

燃焼時間：約1時間20分 (KC-860 1本使用時)※2

ガス消費量：236g/h (KC-860使用時)※1

点火方式：圧電点火方式

コテの材質：ステンレス

※1 10分間の連続燃焼データより換算したものです。

※2 30分間の連続燃焼データより換算したものです。

## ■使用上の注意




### 警告

- 火をつけたままの状態ですその場を離れないでください。
- 回りに燃えやすいものが無い事を確認してください。
- コテの取り付け、取り外しは、コテおよびバーナー本体が十分冷めてから行なってください。燃焼中、または消火直後は、やけどをするおそれがあります。
- 燃焼中、または消火直後しばらくは、コテや火口が高温になっていますので、手などを絶対に触れないでください。やけどをするおそれがあります。
- コテを取り付けて使用する際は、振り回すような使い方はしないでください。
- コテを取り付けて使用する際は、調理以外の用途に使わないでください。
- コテを取り付けて設置させる場合は、必ずスタビライザーを使用し、その線材を引き起こして使用してください。
- コテは本製品専用です。他の器具では絶対に使用しないでください。
- 付属のKC-810用の取扱説明書をよく読んでお使いください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。
- お子様には使用させないようにしてください。


## 1. ボンベの取り付け

バーナー本体に容器(ボンベ)を取り付けます。  
※付属のKC-810 取扱説明書を参照してください。

## 2. スタビライザー(安定台)の取り付け

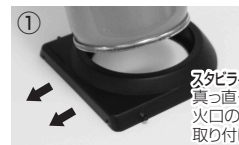

ボンベの下部をスタビライザーに押し込みます。

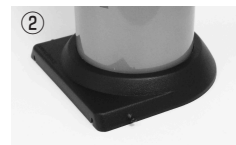

半円状の線材を2ヶ所の溝に入れ固定させます。



取り付け完了の図

## 3. コテの取り付け




### 警告


コテを取り付けて設置する際は必ずスタビライザーの線材を引き起こして使用してください。



固定ねじ(蝶ねじ)の先端が図のように見えなくなるまで左に回します。

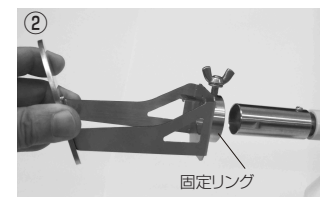


コテの固定リングをバーナーの火口に差し込みます。

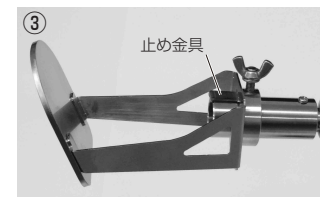

バーナーの火口が止め金具に当たる位置まで差し込みます。コテが水平になるように調整します。



固定ねじ(蝶ねじ)を締め付けて固定します。

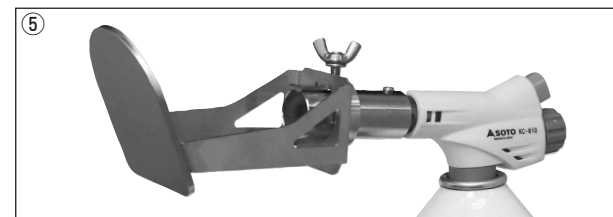

コテが確実に固定されていることを確認します。

## 4. 使用方法



バーナーを点火しコテが赤くなるまで約1~1.5分コテを予熱した後、使用します。必要に応じて火力調整をします。

※点火、火力調整の方法は付属のKC-810 取扱説明書を参照してください。

## 5. 使用後の手入れ

コテを使用した後は、コテおよびバーナー本体が十分冷めたことを確認後、バーナーから取り外し、汚れを落として清潔に保ってください。