


スチームライスクッカー ITADAKI SOD-523
SteamRiceCooker ITADAKI

セット内容

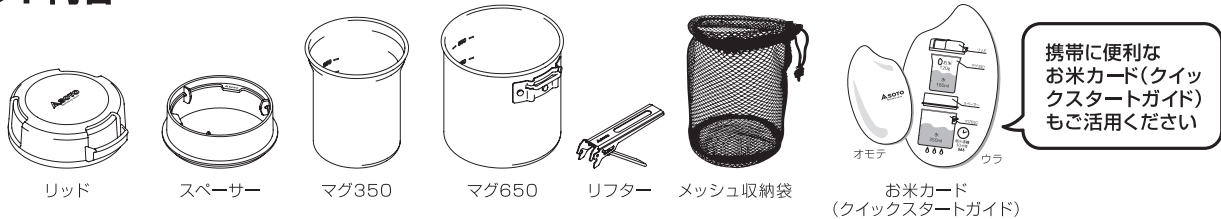

製品仕様


サイズ：(使用時) φ108 (鍋底φ96.6) ×高さ155mm
(収納時) φ108 (鍋底φ96.6) ×高さ134mm
リッド：φ107×高さ33mm
スペーサー：φ102×高さ35mm
マグ350：φ84×高さ98mm
マグ650：φ108×高さ98mm
リフター：幅29×奥行108×高さ70mm

重量：総重量：約270g
リッド：35g/スペーサー：35g/マグ350：80g/
マグ650：82g/リフター：20g/メッシュ収納袋：18g
容量：マグ650：容量 650ml
マグ350：容量 350ml
材質：リッド：PA66/スペーサー：PA66/
マグ350※：ステンレス/マグ650：アルミニウム/
リフター※：アルミニウム/メッシュ収納袋：ポリエステル

警告

強火禁止 空焚き注意

炎がマグ底面からはみ出ると、熱気により
製品が溶けるおそれがあります。

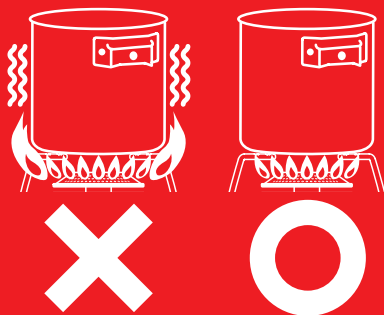

火にかける鍋
(マグ650)

火にかける鍋 (マグ650) に水を入
れずに使用すると空焚きの状態とな
り、製品が溶けますので絶対におや
めください。

**沸騰後
15分以上
加熱禁止**

沸騰後15分以上加熱を続けると、
空焚きの状態となり製品が溶ける
おそれがあります。

- ・ 家庭用コンロ、カセットコンロ、アルコールストーブでは使用しないでください。溶損や変形の原因になります。
- ・ 石油ストーブや焚き火の上では使用しないでください。

注意

- ・ ご使用前に食器用洗剤を含ませた柔らかいスポンジでよく洗浄してからお使いください。
- ・ 長時間、飲食物を入れたまま放置しないでください。腐食の原因になります。
- ・ 高い所から落とす等、強い衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- ・ 飲食物を入れる以外の用途には使用しないでください。
- ・ 酸性またはアルカリ性の強いものは入れないでください。
- ・ 鉄やアルミ等の金属に触れたまま放置しないでください。腐食するおそれがあります。
- ・ リフターをマグにつけたまま加熱しないでください。
- ・ リフターを極端に強く握るような使い方はしないでください。マグやスペーサー、リッド及びリフターが破損するおそれがあります。
- ・ リフターによりマグやスペーサー、リッドに傷がつくことがあります。製品仕様によるものです。あらかじめご了承ください。
- ・ マグ650のワイヤーの取っ手は、リフターでつかむ以外の方法で使しないでください。
- ・ リッド、スペーサーは加熱後大変熱くなっています。冷めるまではリフターを使用してください。
- ・ リフター用取っ手を使用してマグをつかんだ際、構造上、多少のガタつきが生じる場合がありますが、製品仕様によるものです。あらかじめご了承ください。
- ・ IH (電磁調理器)、電子レンジ、オーブン、食器洗い機、食器乾燥機では使用しないでください。
- ・ リッドとスペーサーの素材の特性上、使用中に表面へ白い跡が浮き出ることがありますが、本製品の仕様であり人体への影響はありません。白い跡は洗浄により除去することが可能です。

[ST-340をご使用のお客様へ]

ST-340 は広範囲の加熱に向いた構造上、本製品では鍋底から炎が漏れやすくなってしまいます。炎がはみ出したまま使用すると樹脂部品が溶損や変形するおそれがありますので、火加減に十分注意してご使用ください。

炊飯手順

①マグ350に事前に1時間浸水させたお米と水を投入します。

米:75g(0.5合)+ 水:100ml

米:120g(0.8合)+ 水:160ml


※使用する米種によって、必要な吸水時間や吸水量が異なる場合があります。

②マグ650に計量目盛350mlまで
水を入れます。




マグ650に計量目盛を基準として水350mlを入れます。


③下図の順番で製品を設置します。

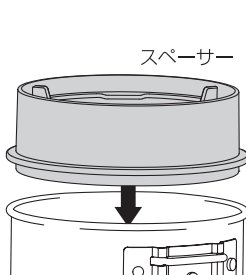

1. マグ650にスペーサーを上図の向きで設置します。

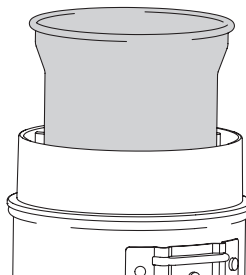


2. ①のマグ350をスペーサーの上部に設置します。

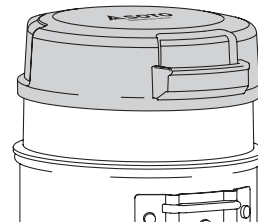


3. リッドを乗せます。
※蒸気を適切に逃がす構造のため、スペーサーとリッドの隙間にゆとりを設けています。

④弱火にかけ、沸騰したらそのまま10分間加熱し続けます。

※強風時や寒冷地では蒸気が継続して出る火力に調整してご使用ください。
※寒冷地や標高が高い場所で炊飯する場合は、沸騰後15分間加熱してください。

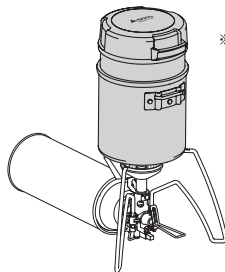


※移動させる際は、付属のリフターでリフター用ハンドルを確実につかってください。転倒やヤケドの危険がありますので、ご注意ください。

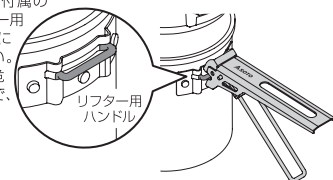


⑤加熱を止め、リッドは開けずに約10分間蒸らしたら出来上がりです。

⑥リッドを開け、マグ350を取り出します。


※芯が残っていたり、加熱が足りなかった場合は、マグ650に残ったお湯に計量メモリの350mlまで水を追加してください。その後沸騰させ、追加で約5～10分間加熱してください。

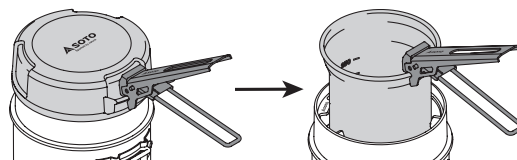


収納方法

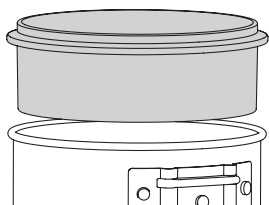

1. スペーサーを上図の向きでマグ650に入れます。

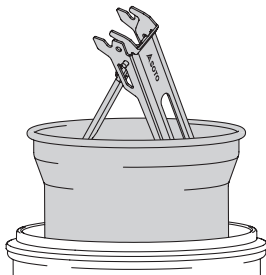

2. その上にマグ350を設置し、リフターを収納します。

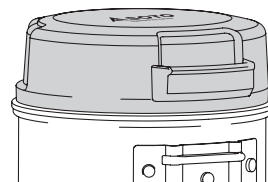

3. リッドを乗せてメッシュ収納袋に入れます。

◆日常の点検・手入れ

- ・日常の点検手入れは必ずおこなってください。
- ・ご使用後はよく洗浄して水気を拭き取り、よく乾燥させてから保管してください。すぐに洗浄するのが難しい場合は、汚れをしっかりと拭き取って保管してください。
- ・長期間使用しない場合は、汚れをきれいに洗って落とし、十分乾燥させ高温多湿の場所を避けて保管してください。
- ・金属たわし、磨き粉、クレンザー、塩素系漂白剤は使用しないでください。さびやキズの原因になります。
- ・リッド、スペーサーを煮沸しないでください。熱により溶損や変形するおそれがあります。

◆アフターサービス

この製品の品質管理には万全を期していますが、万一不備な点がございましたらお問い合わせいただいた販売店、又は当社「お客さま係」☎0120-75-5000までご相談ください。

発売元/PL保険加入済

新富士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜一号地1番地3

TEL0533-75-5000 FAX0533-75-5033

<https://shinfuji.co.jp/> E-mail:info@shinfuji.co.jp

MADE IN CHINA ※印は日本製

R0726